

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN

manual för hyresgäster

**ANVÄNDARMANUAL****G-CTRL****VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS**

Platsnummer: _____

Personlig kod: _____

<https://www.webel-online.se>

Telefon Sverige 075 44 88 000

Telefon felanmälan: _____

Kostnaden för telefonsamtalet 075 44 88 000 är beroende på vilken telefonoperatör du tillhör. Vanligen benämns samtalet som ett vanligt Sverigesamtal för fast telefoni

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida
Allmän information.....	3
Funktionsbeskrivning.....	4
Manuell inställning vid stolpe.....	5
Inställning via telefon.....	6
Inställning via internet.....	7
Energiredovisning via Internet.....	8
Energiredovisng vid stolpe.....	9
Felsökning.....	10

G-CTRL MOTORVÄRMARSTYRNING



Allmän information

Motorvärmaren gör nytta en stor del av året, ända upp till +10°C förutsatt att ett tid- och temperaturstyrt motorvärmaruttag används.

G-CTRL motorvärmarstyrning innehåller alla nödvändiga funktioner för energibesparing för användaren. Systemet är moduluppbyggt och mycket användarvänligt. För bästa energioptimering styr utetemperaturen inkopplingstidens längd.

Inställning

Styrning och inställning av motorvärmaruttaget kan ske på tre olika sätt

- manuellt via stolpen
- via telefon
- via internet

Energi

Varje enskilt motorvärmaruttag kan innehålla en energimätare och den uttagna energin kan redovisas på displayenheten i stolpen eller via användarens internetsida. Fjärravläsning av alla energimätare sker kontinuerligt och systemet kan skicka underlag för debitering direkt på hyresavin.

Maximalt effektuttag


Kupévärmarens effektuttag får ej överstiga 800W på maximalt läge vid 6A säkring eller 1600 W vid 10A säkring. Motorvärmaren/blockvärmaren drar ca 500W.

Vad händer när du ansluter motorvärmarsladden till motorvärmaruttaget?


Motorvärmaruttaget slår till en minut för din egen funktionskontroll. Funktionskontrollen ger en möjlighet att kontrollera att motorvärmarsladden är riktigt ansluten, skyddsbrytaren är ok och att kupévärmaren fungerar.



HITTA RÄTT - FUNKTIONSBESKRIVNING

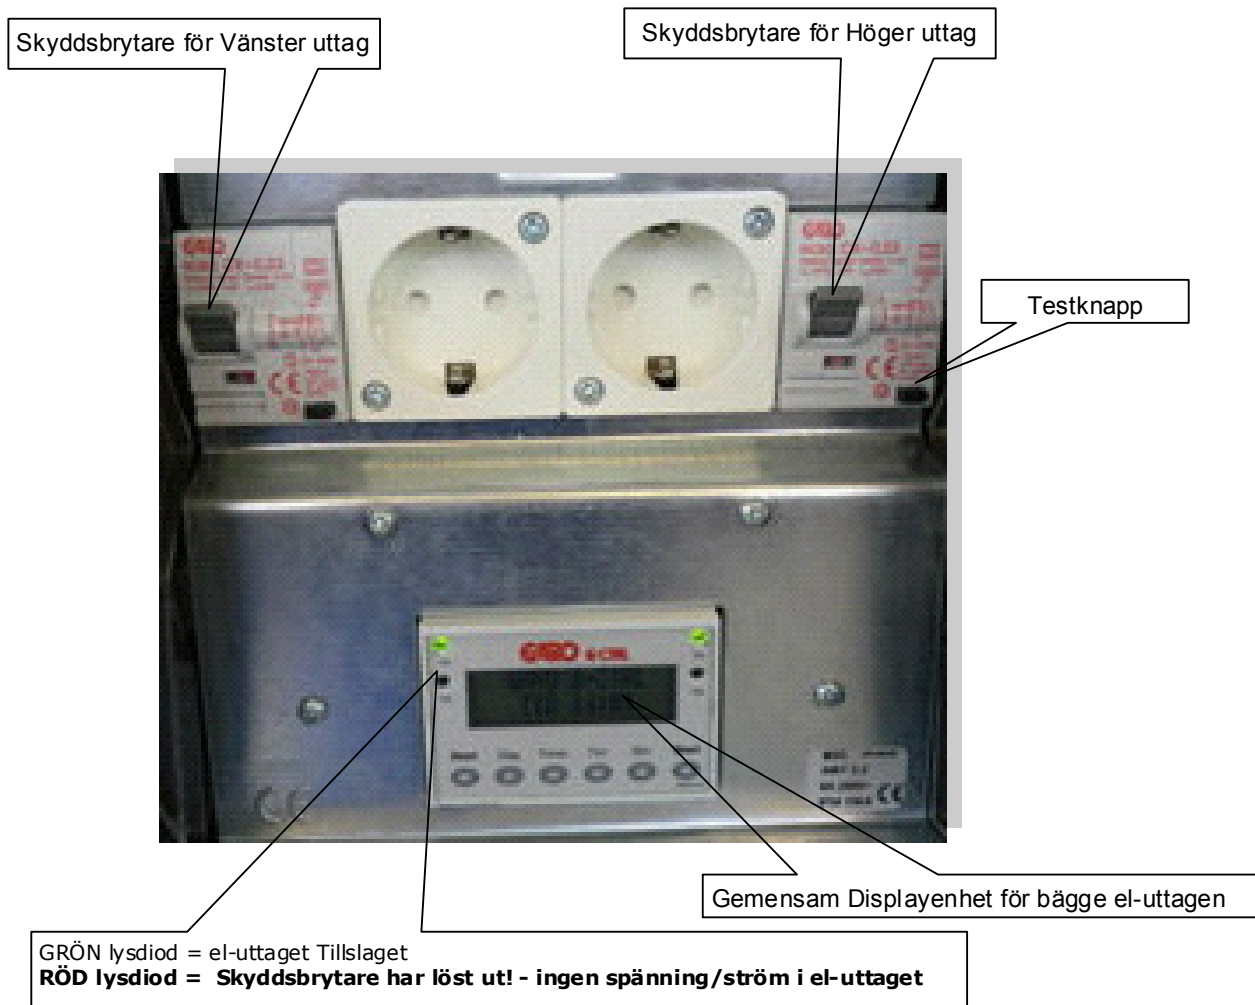

MANUELL INSTÄLLNING VID STOLPEN

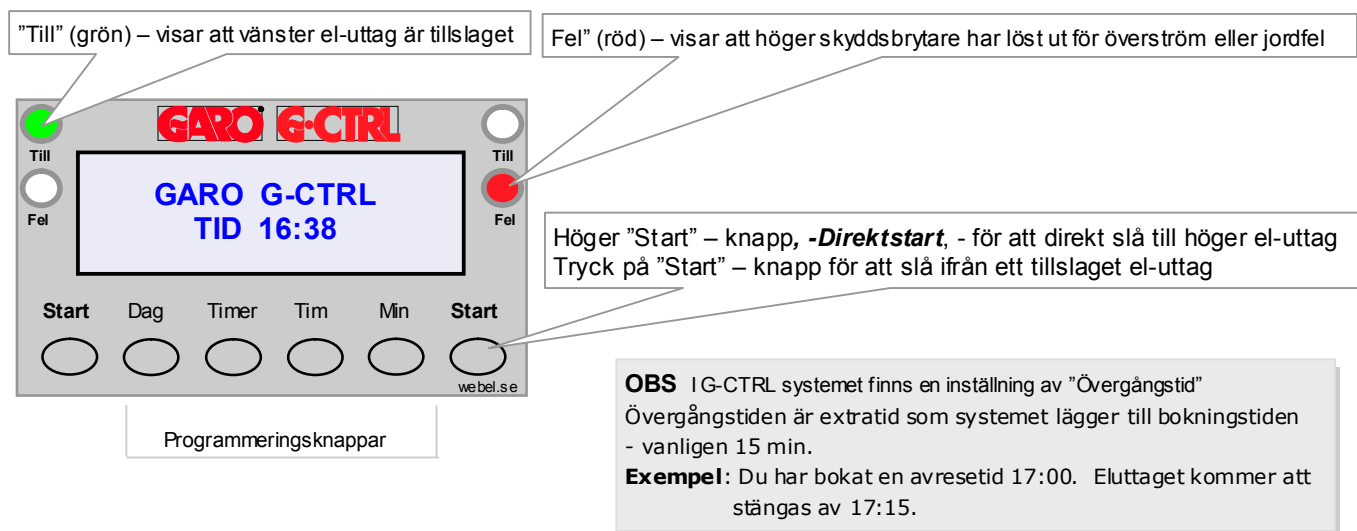

Kundregistrering - Underhåll

1 Tryck på någon av dessa knappar Dag, Timer, Tim, Min
Displayen visar →

Välj sida med
startknappar

2 Tryck – vänster startknapp för att programmera tider för vänster eluttag
Tryck – höger startknapp för att programmera tider för höger eluttag
Displayen visar →

Måndag
Timer-1 --:--

3 Tryck – Dag för att välja önskad dag (mån-sön) som ska programmeras
Tryck – Timer för att välja alternativ som ska programmeras.

Timer 1 - 4 är avsedd för återkommande tider som repeteras veckovis.

Måndag
Timer-1 08:00

Timer 5 är tillfällig tid och tiden raderas automatiskt efter utförd körning.
Maximalt antal inprogrammerade avresetider per dygn är normalt 5 st.

Tryck – Tim för att ställa in önskad avresetid (timmar)
Tryck – Min för att ställa in önskad avresetid (minuter)
Tryck – Start för att avsluta programmeringen.
(sker även automatiskt efter ca 1 min)

- eller fortsatt att programmera nästa tid från punkt 3.

Radera tid

Tryck på knapparna Tim och Min samtidigt

Återgå

Tryck vänster eller höger Start

INSTÄLLNING VIA TELEFON



G-CTRL campingsystem kan styras från en telefon, mobil eller vanlig knapp-telefon. Kostnaden för telefonsamtalet (075 44 88 00) är beroende på vilken telefonoperatör du tillhör. Vanligen benämns samtalet som ett vanligt *Sverigesamtal till fast telefon*

Logga in i G-CTRL

Slå telefonnummer 075 44 88 000 (inom Sverige)

”Välkommen till bokningscentralen för din camping eller motorvärmplats”

1 Tryck ditt camping- eller parkeringsplatsnummer och avsluta med fyrkant (#)

2 Tryck din personliga kod (4 siffror) och avsluta med fyrkant (#)

Huvudmeny, välj bokningsalternativ

Återkommande tid=repeterar tiden varje vecka, **tryck 1**

Du kan ha flera olika tider samtidigt, varje dygn

Tillfällig tid=en engångstid, som inte repeteras, **tryck 2**

Ny tillfällig tid kan programmeras så snart föregående tid passerats

Direktstart=startar motorvärmaren omgående, **tryck 3**

Information om bokade tider=låter dig lyssna av dina bokningar, **tryck 4**

Avboka tider=raderar de tider du bokat, **tryck 5**

Låsa eller låsa upp knappsatsen i motorvärmstolpen, **tryck 6**

Konstant tillslag eller att tidstyra motorvärmplatsen, **tryck 7**

Endast möjligt när eluttaget har energimätning

Avsluta samtalet, **tryck *** (stjärna)

Bokningsexempel Återkommande tid Veckodag=fredag

Måndag tryck 1
Tisdag tryck 2
Onsdag tryck 3
Torsdag tryck 4
Fredag tryck 5
Lördag tryck 6
Söndag tryck 7
Samma tid, måndag-fredag .. tryck 8
Åter till bokningsalternativen.. tryck *

Mata in planerad avresetid

Ange din planerade avresetid: ____ (fyra siffror), tryck #

Exempel: kl 06.50 anges 0650#. Beroende på utetemperatur slås strömmen i motorvärmruttaget på automatiskt exakt så länge som behövs för att motorn ska bli varm

Kontroll Rösten läser upp det du bokat

För att **godkänna** din bokning, **tryck 1**

För att **ångra** bokningen, **tryck ***

Avsluta samtalet med att trycka * (stjärna)

INSTÄLLNING VIA INTERNET

Inloggning

Logga in med adressen:
<https://www.webel-online.se>

1. Ange Ditt Parkeringsplatsnummer
ex.vis: 123456

2. Ange Din Personliga kod
ex.vis 5678

3. Tryck "Enter" för inloggning

VIKTIGT
Utför - knappen verkställer de gjorda inställningarna

1. Val av boka eller av boka tider

2. Välj önskad bokningsalternativ

3. Val av bokningsdag eller dagar

4. Val av avresetider

Valalternativ för MV med energimätning

Låser/låser upp knappsatsen i MV-stolpen

Direktstarta motorvärmarmplatsen

Resultat visas här vid kontroll och direktstart av motorvärmaren

Radering av alla bokade tider

Utloggning från servertjänsten

Kontrollera att fordonet är ansluten till motorvärmarmplatsen

Om motorvärmarmuttaget är utrustat med energimätare visas antalet kWh här


Typ	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Återkommande tid	06:40	06:40	06:40	06:40	06:40	---	---
Tillfällig tid	---	---	---	---	---	---	---
Återkommande tid	---	---	---	---	---	---	---
Tillfällig tid	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	---	---
Tillf. tid	---	---	---	19:00	---	---	---

Bokning/ avbokning av tider!


Efter alla val – glöm ej att verkställa via knappen **UTFÖR**

ENERGIREDOVISNING VIA INTERNET

Exempel nedan: Energiredovisning för Plats 2, mars 2007

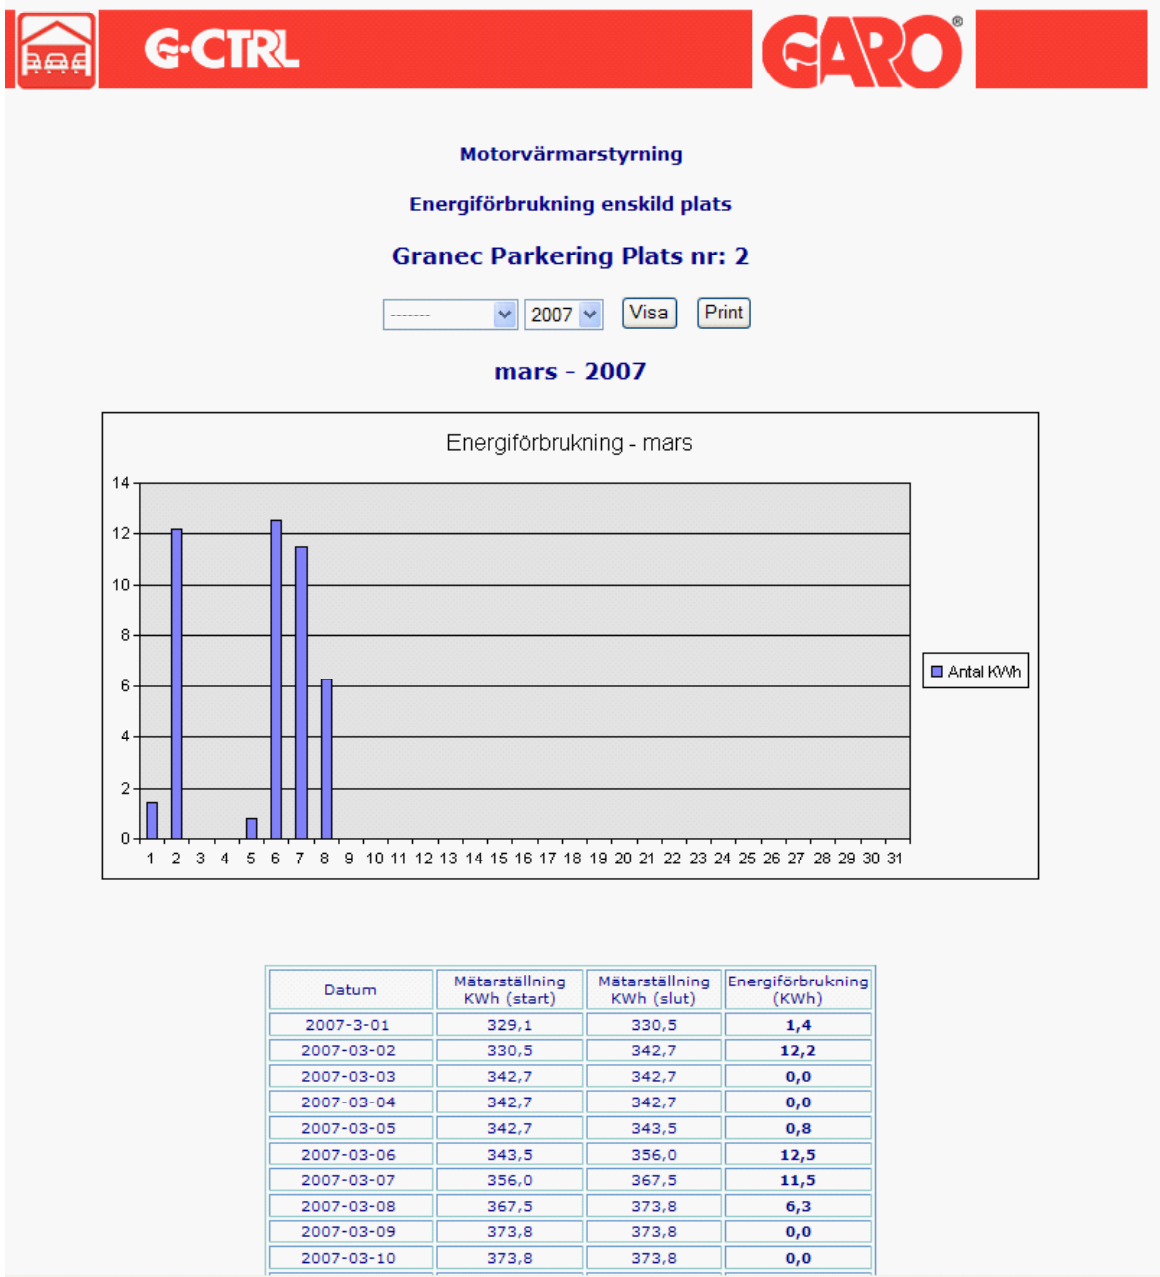

ENERGIREDOVISNING VIA DISPLAY PÅ MOTORVÄRMARUTTAGET

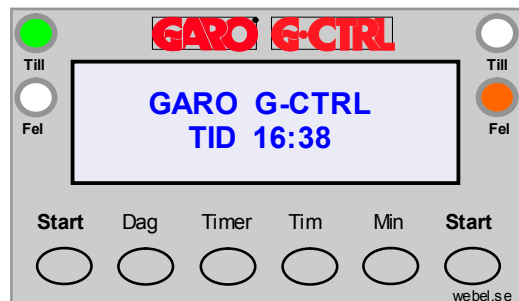

Programmeringsknappar

Energimätare	Avläsning av energimätare – visar total energiförbrukning (endast för enhet med energimätning)	
Tryck Timer och TIM samtidigt	Displayen visar	Energimätare < Startknappar >
Tryck vänster startknapp (för vänster eluttag)	Displayen visar	Vänster uttag 00032.1 kWh förbrukningen visas med 1 decimal
Tryck höger startknapp (för höger eluttag)	Displayen visar	Höger uttag 00012.2 kWh förbrukningen visas med 1 decimal

FELSÖKNING

**1:a hjälpen**

RÖD-lampsindikering visar att skyddsbrytaren har löst ut
 Skyddsbrytaren bryter strömmen om du har fel på utrustningen eller för hög strömförbrukning
 Ofta är det en defekt motorvärmarsladd eller smutsiga stift på stickproppen som löser ut säkerhetsbrytaren. OBS.- säkring 6 eller 10 A är sammanbyggd i samma enhet.

Återställning och åtgärd

Dra ur din motorvärmarsladd. Vippa upp skyddsbrytarens vipparm som hör till ditt eluttag.
 Kontrollera kupévärmaren - den får dock inte överstiga 800 watt på max läget vid 6A säkring och max 1600 watt vid 10 A säkring.
 ...tänk på att motorvärmaren/blockvärmaren drar ca: 500 W

Vagnen/ bilen är kall när du ska hämta den

- Prova kupévärmaren i ett el-uttag du är säker på fungerar, tex i din lägenhet.
- Syna motorvärmarsladden. Brända och smutsiga stift på stiftproppen, "knölig" eller trasig ytterisolering på sladden medför ofta driftstörningar.
- Har du programmerat rätt? Kontrollera dina tider på bokningssidan
- Prova att direktstarta uttaget eller klicka på bokningssidans kontrollknapp för att se om systemet känner av att din bil är inkopplad.

Telefonrösten säger

Fel platsnummer/kod/koder

- Kontrollera att;
- Du har avslutat inmatning av platsnummer eller kod med #
 - Din personliga kod är rätt
 - Koden knappas in långsamt. Är du för snabb kan styrsystemet missa första siffran i koden

Telefonnummer felanmälan